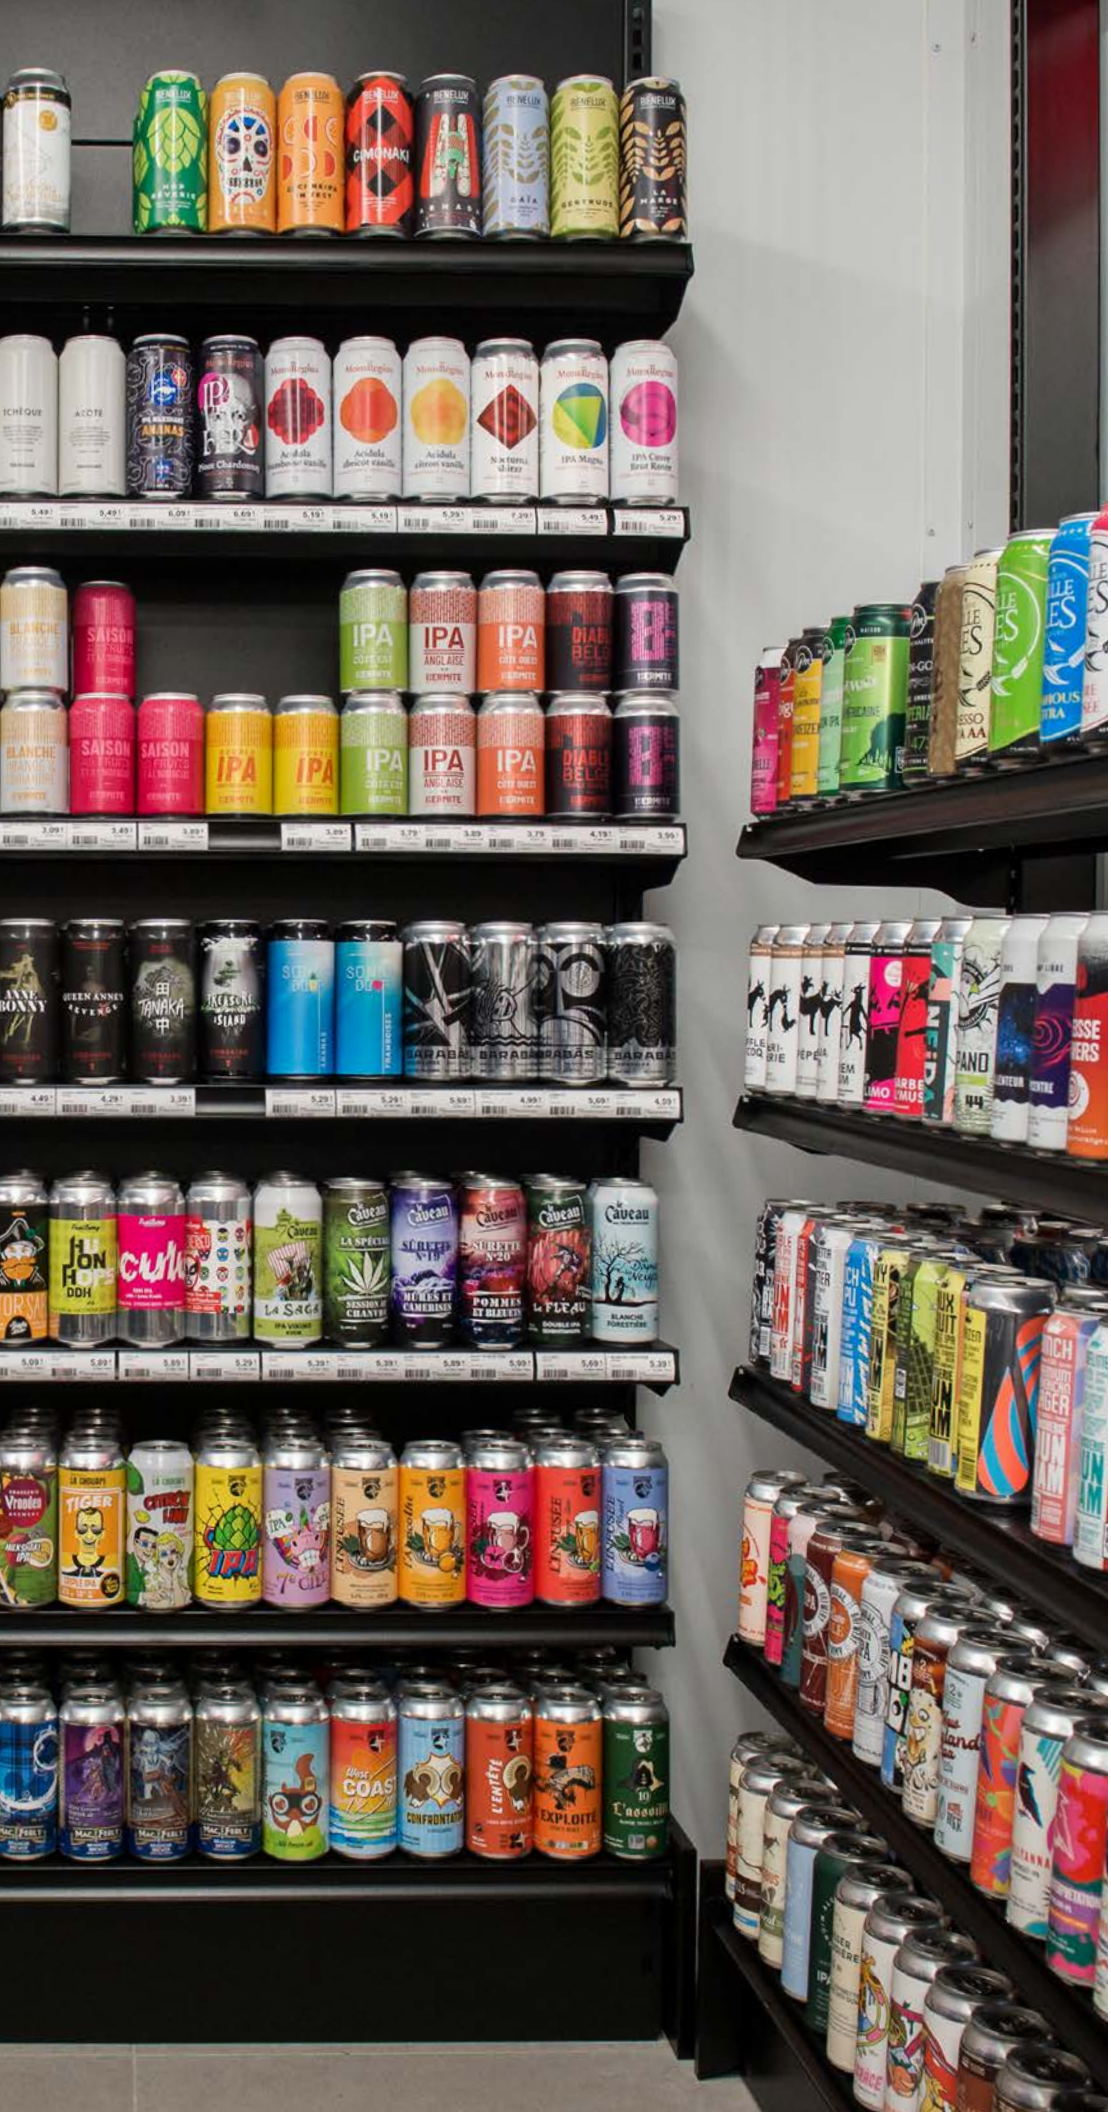

ETALEX

CHAMBRES FROIDES

GUIDE D'INSTALLATION, COMPOSANTES, ACCESSOIRES ET CODES.

MURALE GALVANISÉE

Notre murale en acier galvanisé ajustable a été spécialement conçue pour l'entreposage dans les chambres froides et congélateurs à espaces restreints pour des épiceries, stations-service et dépanneurs. Sa conception permet une installation à distance du mur afin d'éviter les tuyaux ou autres obstructions sur le mur. Option des lattes en inox également offerte.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur de poteaux galvanisés : 72" - 126"

Hauteur des extensions de poteaux : 9" - 48"

Longueur de tablettes (incrément de 6") : 24", 30", 36", 42", 48"

Profondeur de tablettes (incrément de 6") : 12", 18", 24"

Profondeur de la latte: 6"

COMPOSANTES MURALE ACIER GALVANISÉ

ITEM #1
POTEAU GALVANISÉ
X2

ITEM #2
RALLONGE DE POTEAU
X2



ITEM #3
ATTACHE MURALE GALVANISÉE
X6

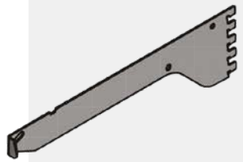

ITEM #4
SUPPORT GAUCHE
X4

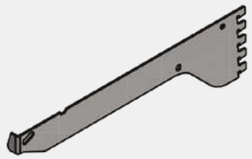

ITEM #5
SUPPORT DROITE
X4

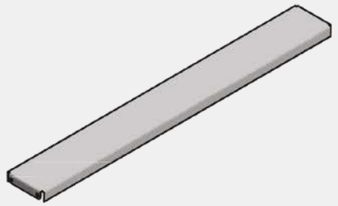

ITEM #6
LATTE GALVANISÉE 6‘‘
X12

ITEM #7
VIS AUTOPERCEUSE HEX
#14 X 1 1/2“ L
X28

VUE EXPLOSÉE

LISTE DE MATÉRIAUX POTEAU GALVANISÉ

ITEM	QTÉ	DESCRIPTION
1	2	POTEAU GALVANISÉ
2	2	RALLONGE
3	6	ATTACHE MURALE GALVANISÉE
4	4	SUPPORT GALVANISÉ 18" GAUCHE
5	4	SUPPORT GALVANISÉ 18" DROIT
6	12	LATTE GALVANISÉE 6‘‘
7	28	VIS AUTOPERCEUSE HEX # 14 x 1 1/2" L

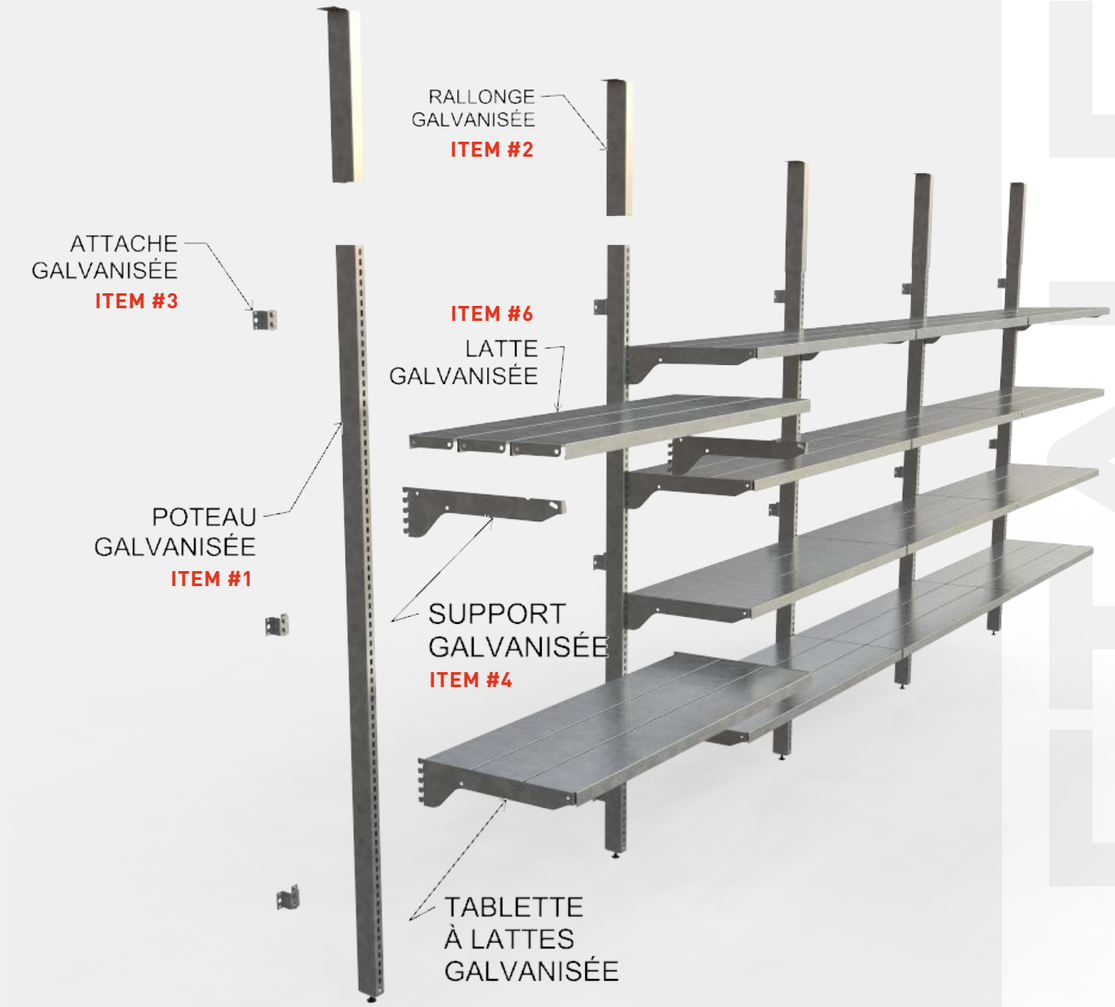

ÉTAPE 1:
AFIN DE POSITIONNER LES POTEAUX ET LES ATTACHES MURALES, MESURER ET MARQUER LES POSITIONS VERTICALES.

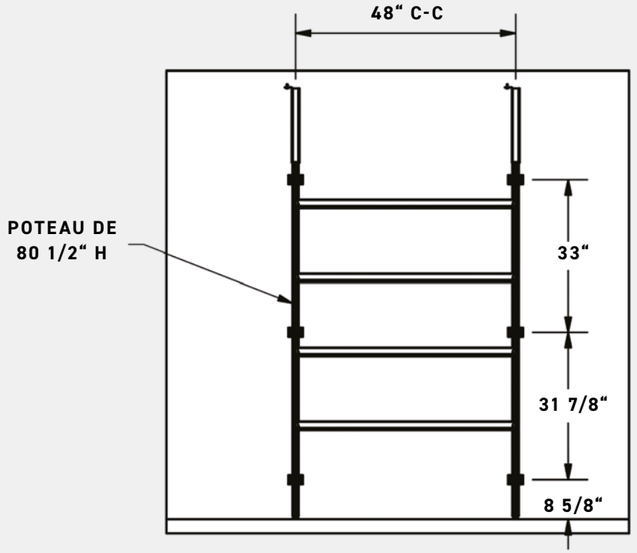

ÉTAPE 2:
AJUSTER LE NIVELLEUR À 3/4“.
FIG.1

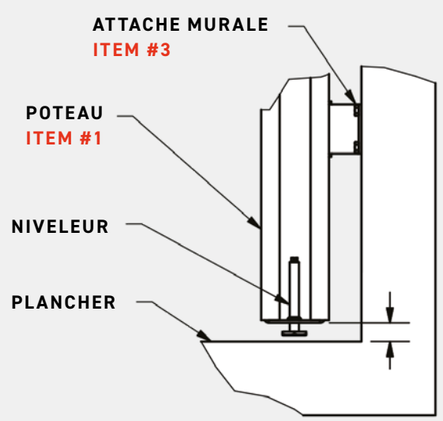

ÉTAPE 3:
PLACER 3 ATTACHES MURALES **(ITEM#3)** (EN BAS, EN HAUT ET AU MILIEU AVEC LES DENTS VERS LE HAUT) SELON LES REPÈRES POUR L'ATTACHE ET VISSER L'ATTACHE CONTRE LE MUR AVEC LES VIS AUTOPERCEUSES #14 X 1 1/2˝L **(ITEM#7)**.

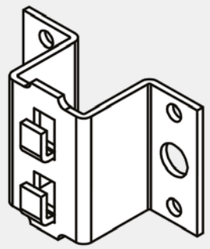

ÉTAPE 4:
INSÉRER LA RALLONGE DE POTEAU **(ITEM#2)** AU DESSUS DU POTEAU GALVANISÉ **(ITEM#1)** ET INSÉRER LES POTEAUX DANS LES ATTACHES MURALES EN GLISSANT VERS LE BAS. VISSER LES RALLONGES CONTRE LE PLAFOND AVEC LES VIS AUTOPERCEUSES HEX #14 X 1 1/2˝ L **(ITEM#7)**. PUIS AJUSTER LES NIVELEURS EN BAS DU POTEAU.

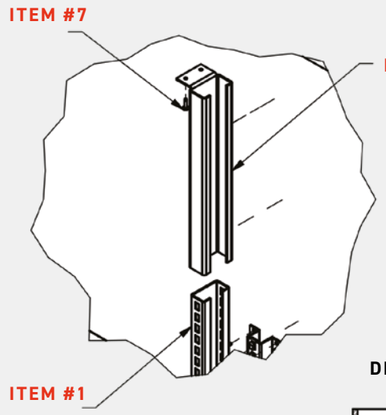

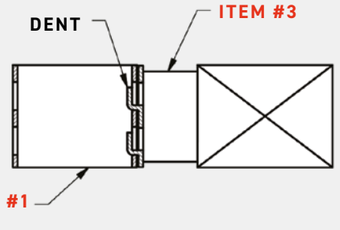

VUE ASSEMBLAGE
AU PLAFOND

NOTE:
ASSUREZ VOUS QUE LES DENTS SONT RENTRÉES

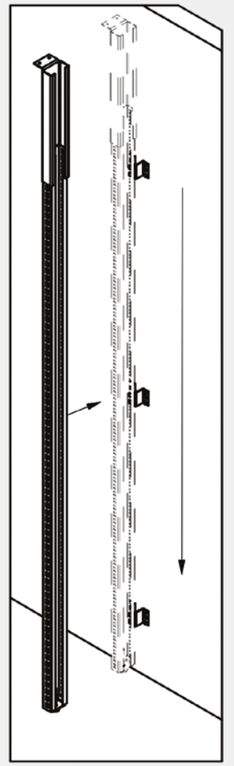

ÉTAPE 5:
METTRE LES SUPPORTS **(ITEM#4-5)** ET LES LATTES DE TABLETTES GALVANISÉES **(ITEM#6)** AU NIVEAU DÉSIRÉ.

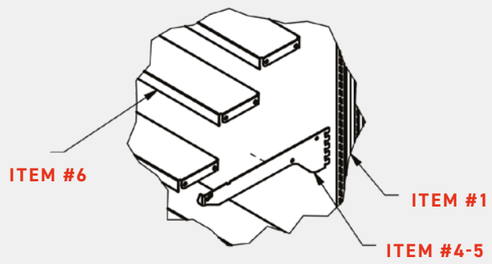

DETAIL D

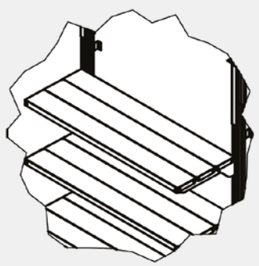

VUE APRÈS INSTALLATION

MURALE INOX

Notre murale en acier inoxydable est la solution idéale pour l'entreposage d'aliments dans les chambres froides et les congélateurs des épiceries, des stations-services et des dépanneurs. Elle répond également au normes aux normes de la MAPAC pour l'entreposage dans les endroits hautement corrosif.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur de poteaux inox : 84" - 120"

Hauteur des extensions de poteau : 9" - 40"

Longueur de plateforme : 24", 30", 36", 42", 46"

Profondeur de tablettes : 18", 24"

COMPOSANTES MURALE ACIER INOXIDABLE

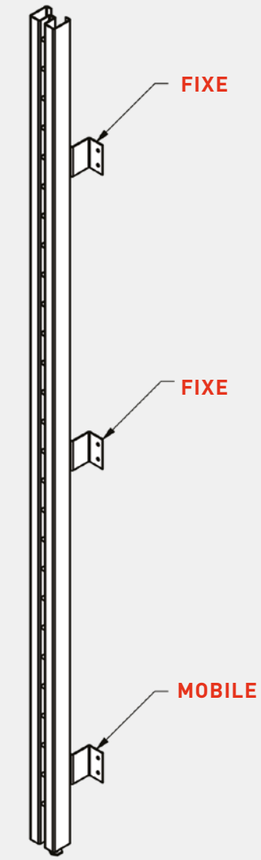

ITEM #2
POTEAU INOX
X2

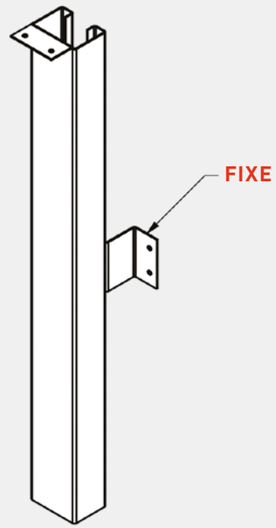

ITEM #6
RALLONGE DE POTEAU INOX 28“, 34“,40“ET 51“AVEC ATTACHE
X2

ITEM #6
RALLONGE DE POTEAU INOX 9“, 12“,16“ET 22“ SANS ATTACHE
X2

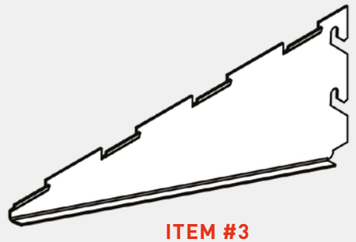

ITEM #3
SUPPORT INOX GAUCHE
X3

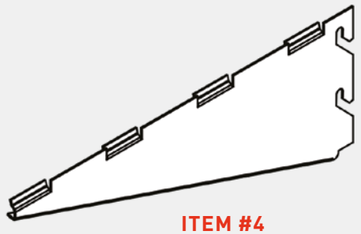

ITEM #4
SUPPORT INOX DROIT
X3

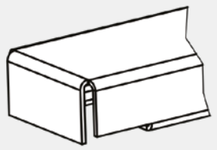

DETAIL A

ITEM #5
LATTE INOX 2 1/4“
X12

ITEM #1VIS AUTOPERCEUSE HEX
#14 X 1 1/2“ L
X28

VUE EXPLOSÉE

LISTE DE MATERIEL MURALE INOXIDABLE		
ITEM	**QTÉ**	**DESCRIPTION**
1	40	VIS AUTOPERCEUSE HEX INOX / HEX SELF TAPPING SCREW SS NO 14 x 1 1/2"
2	2	POTEAU INOX 84" + 3 ATTACHE 2 1/2" / INOX POST 84" + 3 WALL MOUNT 2 1/2"
3	3	SUPPORT GAUCHE INOX 18" / LEFT INOX BRACKET 18"
4	3	SUPPORT DROIT INOX 18" /RIGHT INOX BRACKET 18"
5	12	LATTE INOX 14ga 2 1/4" / ST/STEEL CHANEL-14ga 2 1/4"
6	2	RALLONGE DE POTEAU INOX / ST/STEEL POST EXTENSION
CAPACITÉ DU SYSTÈME		
CAPACITÉ MAX. PAR SECTION: 600 LB / CAPACITÉ MAX. PAR TABLETTE: 300 LB		

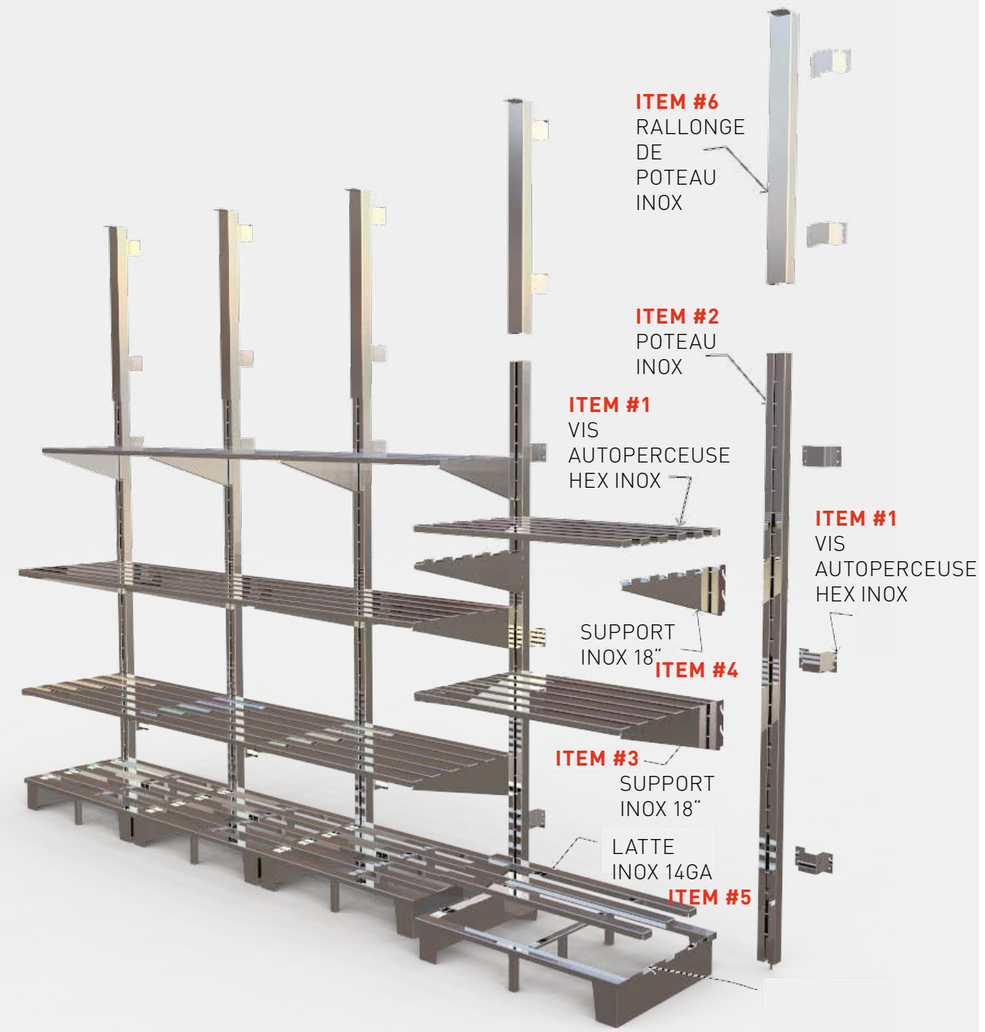

NOTE:
LES CAPACITÉES INDIQUÉES SONT POUR LE SYSTÈME DE POTEAU ET TABLETTE SEULEMENT. C'EST LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA STRUCTURE OU CES COMPOSANTES SONT INSTALLÉES EST ASSEZ RÉSISTANTE POUR CES SPÉCIFICATIONS.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1:
AFIN DE POSITIONNER LES POTEAUX ET LES ATTACHES MURALES, MESURER ET MARQUER LES POSITIONS VERTICALES.

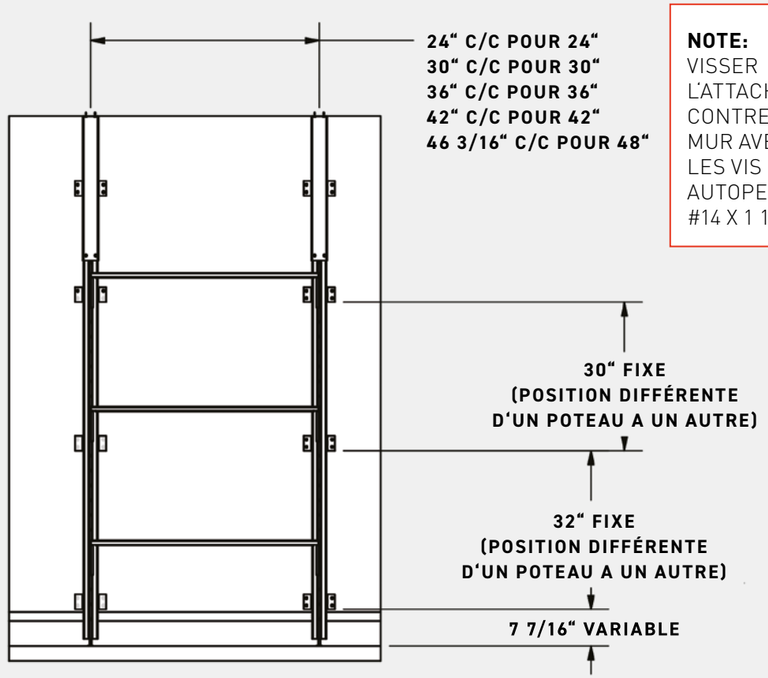

NOTE:
VISSER L‘ATTACHE CONTRE LE MUR AVEC LES VIS AUTOPERCEUSES #14 X 1 1/2¨L (ITEM#1).

ÉTAPE 2:
AJUSTER LE NIVELLEUR À 3/4¨. ASSUREZ-VOUS D‘APPUYER LE NIVELEUR CORRECTEMENT AU SOL, SURTOUT AVANT DE CHARGER LES LATTES.
FIG.1

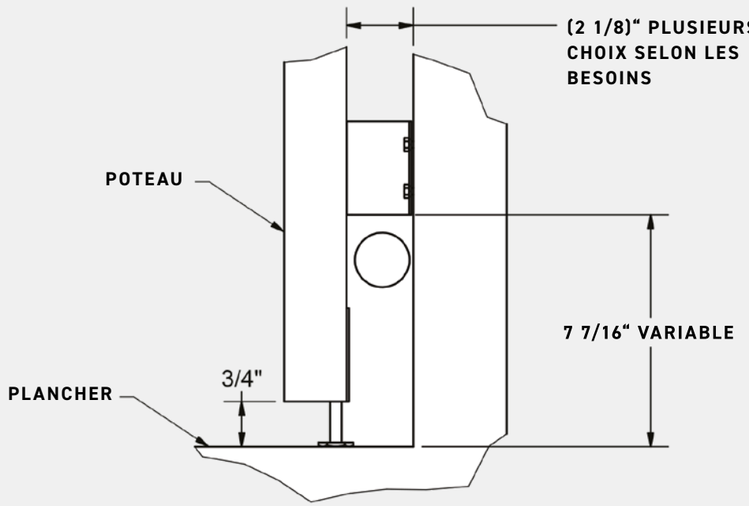

FIG.1

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 3:
INSÉRER LA RALLONGE DE POTEAU **(ITEM#6)** AU DESSUS DU POTEAU INOX **(ITEM#2)** ET INSÉRER LES POTEAUX DANS LES ATTACHES MURALES EN GLISSANT VERS LE BAS. VISSER LES RALLONGES CONTRE LE PLAFOND AVEC LES VIS AUTOPERCEUSES HEX #14 X 1 1/2¨ L **(ITEM#1)**. PUIS VISSER LE POTEAU AINSI QUE LA RALONGE SUR LE MUR.

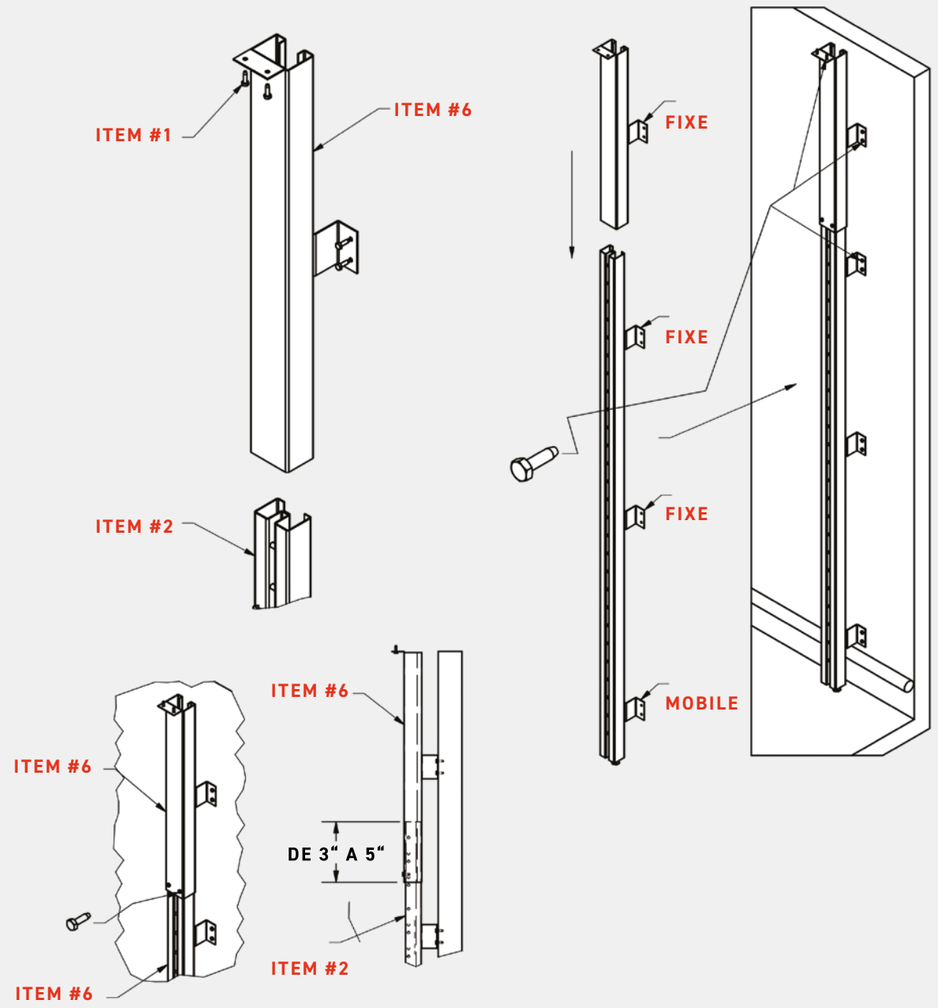

NOTE:
MINIMUM 6¨ DE CHEVAUCHEMENT ENTRE LES POTEAUX ET LES RALLONGES.
*****EXCEPTIONNELLEMENT ENTRE 3“ ET 5“, FIXER LA RALLONGE AU POTEAU À L‘AIDE DE 2 VIS AUTOPERCEUSES #14X 1“ L.*****
EN DESSOUS DE 3¨ DE CHEVAUCHEMENT, UTILISER UNE RALLONGE PLUS LONG.

ÉTAPE 4:
INSTALLER LES SUPPORTS **(ITEM#3-4)** ET LES LATTES INOX **(ITEM#6)** AU NIVEAU DÉSIRÉ.

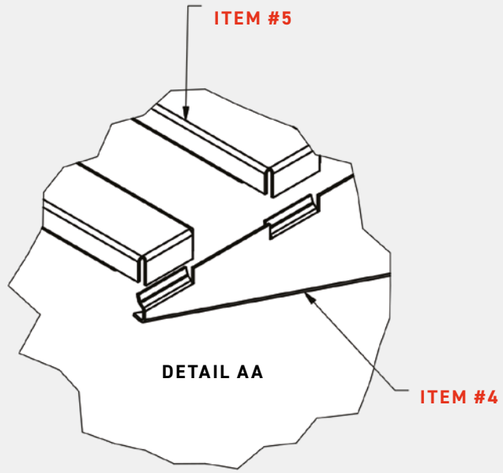

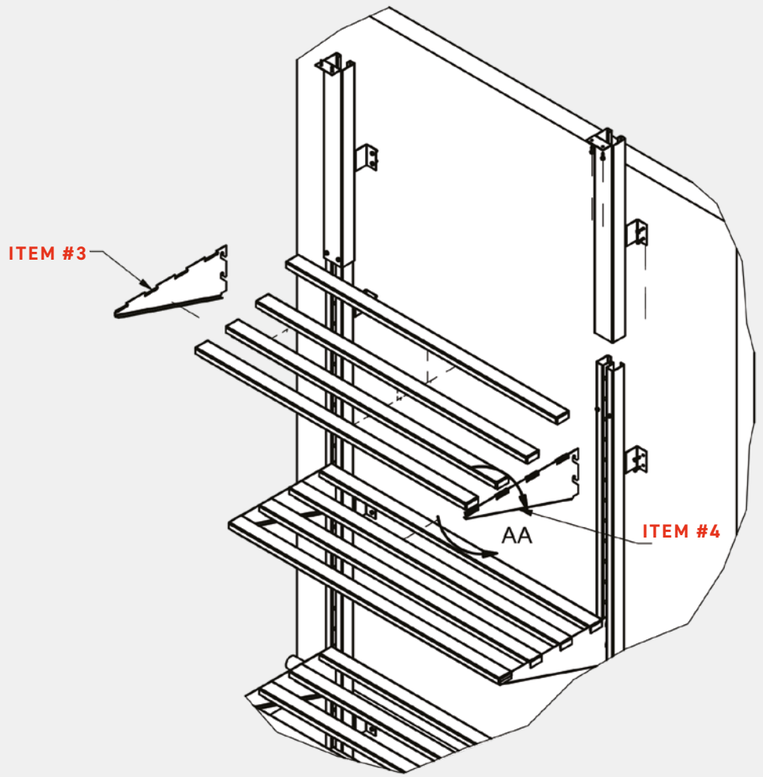

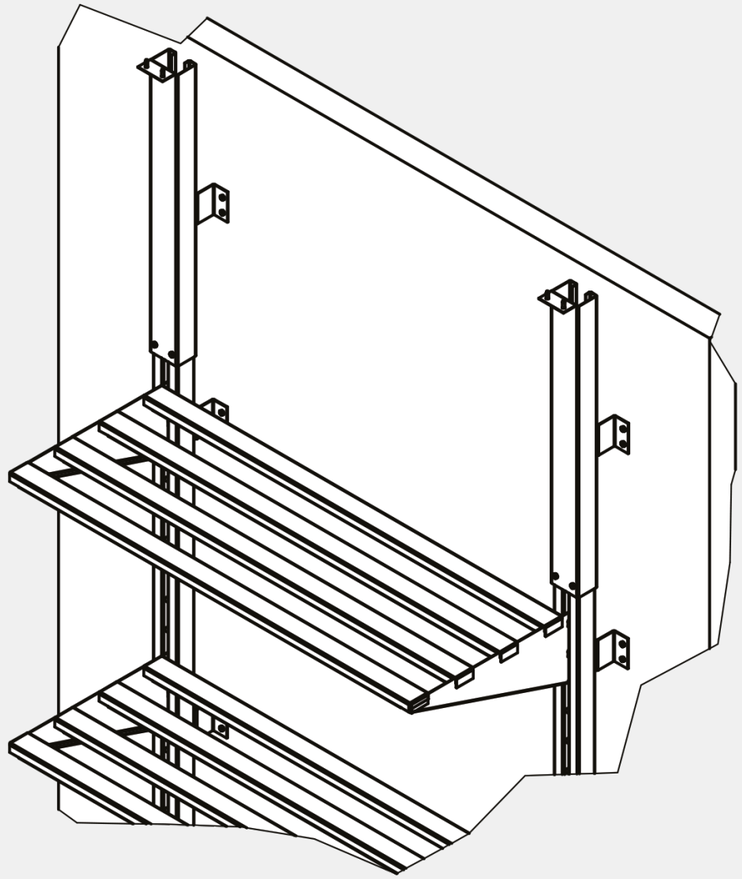

VUE INSTALLATION COMPLÉTÉE

MURALE SANS DOS

Notre murale sans dos est la solution recommandée pour les chambres froides en épiceries et en dépanneurs. Installation rapide, durabilité et polyvalence sont les qualités qui ont contribuées à son succès.

SPÉCIFICATIONS

Hauteur de poteaux : 54” - 96”

Hauteur des extensions de poteaux : 8” - 48”

Longueur de tablettes : 24”- 48”

Profondeur de tablettes : 8”- 30”

COMPOSANTES MURALE SANS DOS

ITEM #1
POTEAU GAUCHE HD

ITEM #2
POTEAU CENTRE HD

ITEM #3
POTEAU DROIT HD

ITEM #4
TRAVERSE

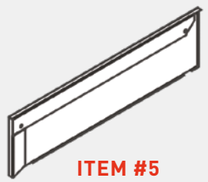

ITEM #5
COUVERT DE PIED
GAUCHE

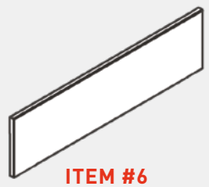

ITEM #6
COUVERT DE PIED
DROITE

ITEM #7
EXTENSION

ITEM #8
SUPPORT DROIT

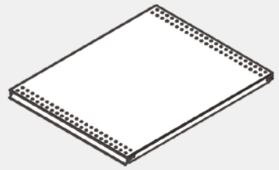

ITEM #9
TABLETTE AVEC MOULURE

ITEM #10
JUPE DE PIED BOUT

ITEM #11
JUPE DE PIED CENTRE

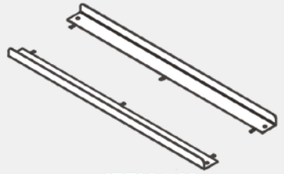

ITEM #12
BUTOIR TABLETTE



ITEM #13
BOULON HEX.
5/16“ X 3/4“ L

ITEM #14
ÉCROU HEX.
5/16“ DIA

ITEM #15
VIS AUTOPERCEUSE RONDE
#10 X 1 1/2“ L

VUE EXPLOSÉE

LISTE DE MATERIAUX MURALE SANS DOS	
ITEM	DESCRIPTION
1	POTEAU GAUCHE HD 83 1/4" P26" + 1 ATT 1 PLA
2	POTEAU CENTRE HD 83 1/4" P26" + 2 ATT + 2 PLA
3	POTEAU DROIT HD 83 1/4" P26" + 1 ATT + 1 PLA
4	TRAVERSE 4"H X 28 3/4"
5	COUVERT DE PIED CARRÉ 26" (25 25/32") GAUCHE H8 1/4"
6	COUVERT DE PIED CARRÉ 26" (25 25/32") DROIT H8 1/4"
7	EXTENSION 36"
8	SUPPORT 26"
9	TABLETTE AVEC MOULURE ARRIÈRE 26" X 30"
10	JUPE DE PIED BOUT
11	JUPE DE PIED CENTRE
12	BUTOIR TABLETTE AMOVIBLE 1" X 1 11/16" X 29 7/8"
13	BOULON HEX 5/16" x 3/4" L
14	ÉCROUX 5/16" DIA
15	VIS AUTOPERCEUSE RONDE N°10 X 1 1/2"L

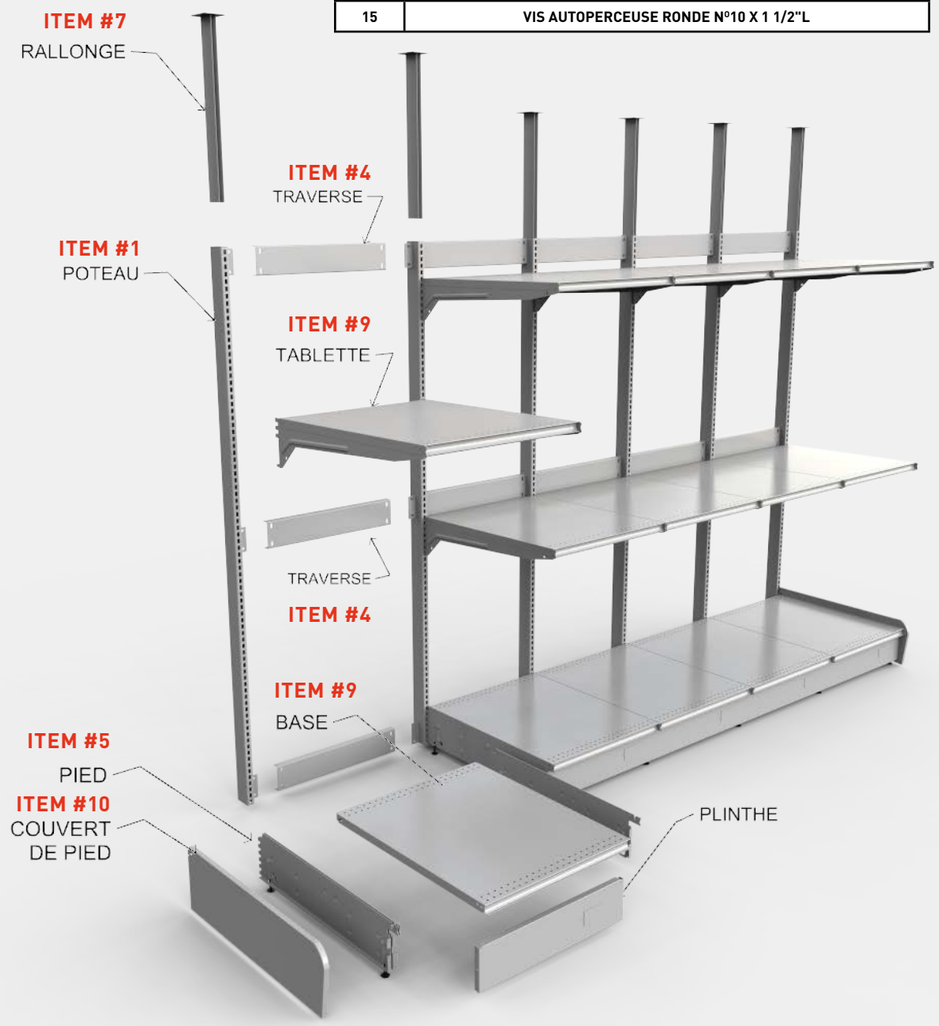

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1:
POUR POSITIONNER LA MURALE, DÉPOSER SUR LE SOL LES POTEAUX **(ITEM#1, 2, 3)**, LES TRAVERSES **(ITEM#4)** ET LES EXTENSIONS **(ITEM#7)**.

IMPORTANT
L'ESPACE ENTRE LES PORTES ET LA MURALE DOIT ÊTRE DE 6".

NOTE:
DÉBUTER AVEC LE POTEAU GAUCHE, ENSUITE LE CENTRE ET POUR TERMINER AVEC LE POTEAU DROIT. **FIG.1**

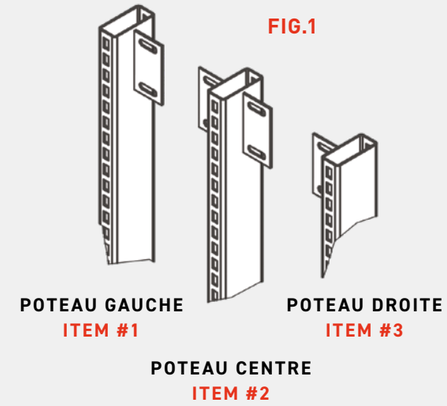

FIG.1

ÉTAPE 2:
DÉVISSER LES NIVELEURS APPROXIMATIVEMENT À 3/4" EN AVANT ET 1/2" EN ARRIÈRE. **FIG.2**

NOTE:
NE PAS DÉVISSER LES NIVELEURS PLUS QUE 1 1/2".

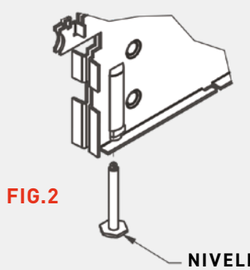

FIG.2

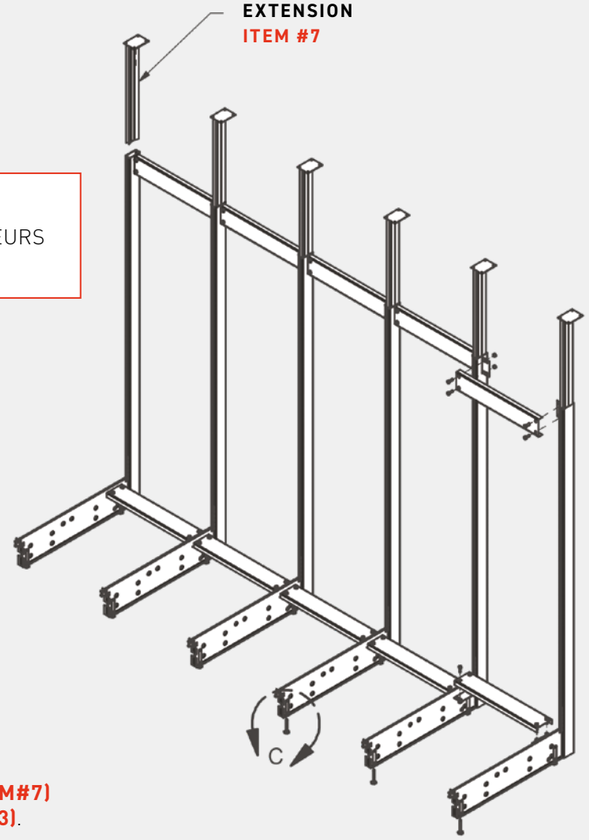

ÉTAPE 3:
INSÉRER LES EXTENSIONS **(ITEM#7)** DANS LES POTEAUX **(ITEM#1,2,3)**.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 3:
METTRE DEUX POTEAUX EN POSITION VERTICALE, JOINDRE LE POTEAU GAUCHE ET UN POTEAU CENTRE AVEC LA TRAVERSE **(ITEM#4)** SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE ET LES FIXER AVEC LES BOULONS 5/16" X 3/4" LG **(ITEM#12)** ET ÉCROU DIA 5/16" **(ITEM#13)**. NE PAS SERRER LES BOULONS. **FIG.3**

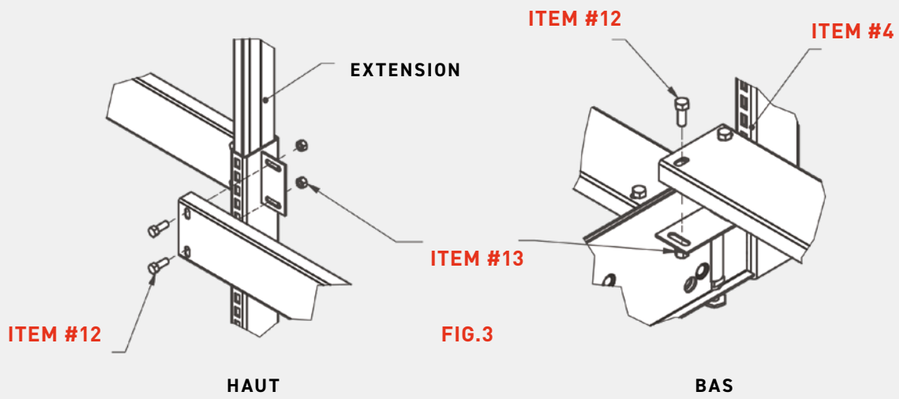

FIG.3

HAUT **BAS**

ÉTAPE 4:
INSÉRER LES JUPE DE PIEDS **(ITEM#10, 11)** SUR LES PIEDS DES POTEAUX ET INSTALLER LES TABLETTES AVEC MOULURE ARRIÈRE **(ITEM#9)**. AFIN DE STABILISER LA STRUCTURE ET AIDER AU NIVELAGE. INSTALLER LA BALANCE DES STRUCTURES DE LA MÊME FAÇON.

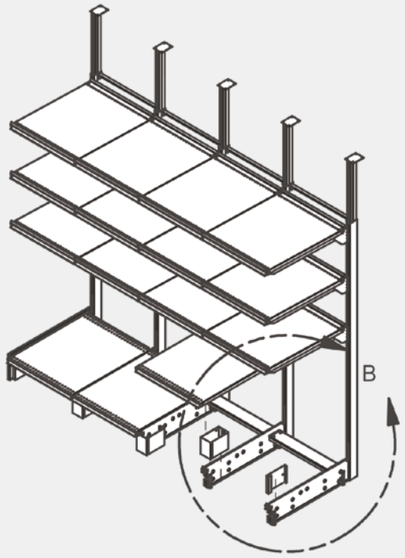

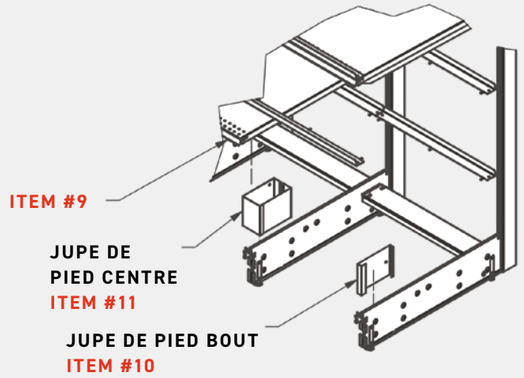

DETAIL B

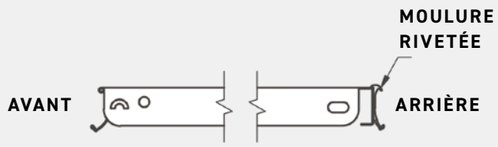

VUE DE CÔTÉ

NOTE:
LORS DE L'INSTALLATION DES TABLETTES, ASSUREZ-VOUS QUE LA MOULURE RIVETÉE FAIT FACE VERS L'ARRIÈRE.

ÉTAPE 6:
NIVELER ET METTRE D'APLOMB LES STRUCTURES, ENSUITE, SERRER LES BOULONS 5/16" X 3/4" LG **(ITEM#12)** DE TOUTES LES TRAVERSES **(ITEM#4)**. ASSUREZ-VOUS QUE LES STRUCTURES SONT PLACÉES AU BON ENDROIT DANS LA CHAMBRE FROIDE. ENSUITE, VISSER LES EXTENSIONS **(ITEM#7)** AU PLAFOND AVEC LES VIS AUTOPERCEUSES RONDES N°10 X 1 1/2" LG **(ITEM#14)**. VÉRIFIER QUE L'ENSEMBLE EST À NIVEAU. **FIG.4**

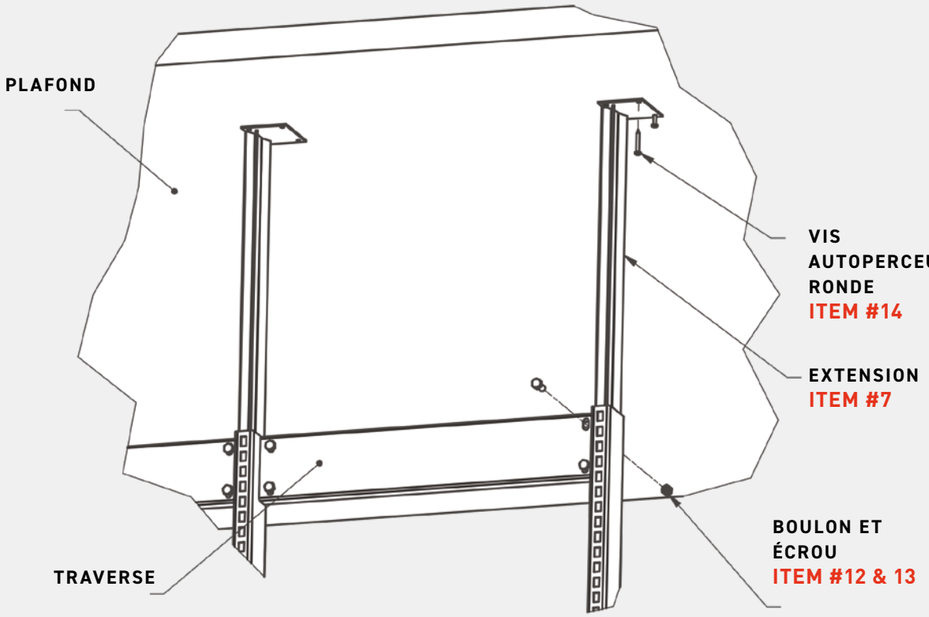

ÉTAPE 7:
INSTALLER LES SUPPORTS **(ITEM#8)**, LES BUTOIRS **(ITEM#12)**, LES TABLETTES AVEC MOULURES ARRIÈRES **(ITEM#9)** ET LES COUVERTS DE PIED **(ITEM#5, 6)** À CHAQUE EXTRÉMITÉ.

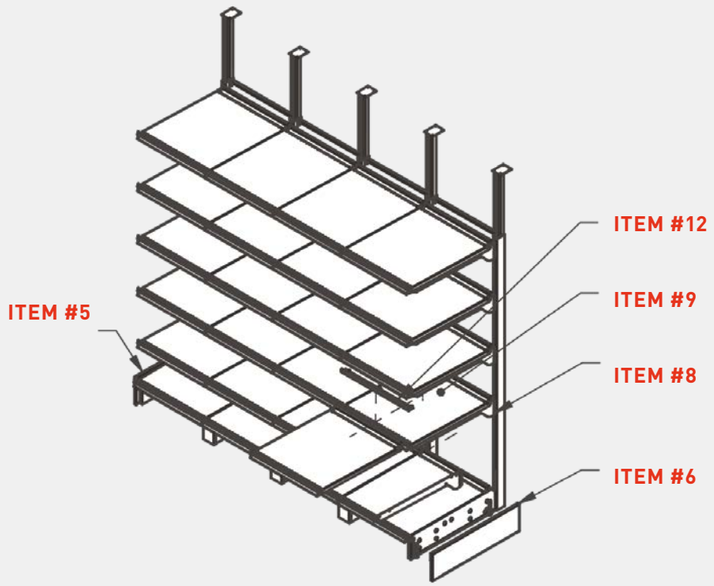

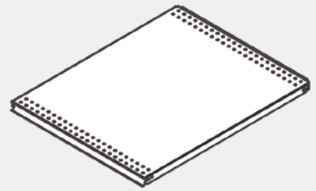

TABLETTE AVEC MOULURE RIVETÉE ARRIÈRE

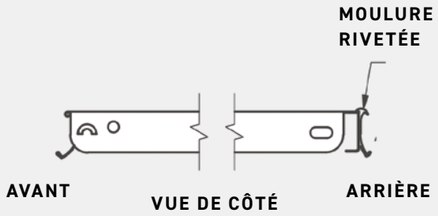

NOTE: LORS DE L'INSTALLATION DES TABLETTES,ASSUREZ-VOUS QUE LA MOULURE RIVETÉE **(ITEM#8)** FAIT FACE VERS L'ARRIÈRE.

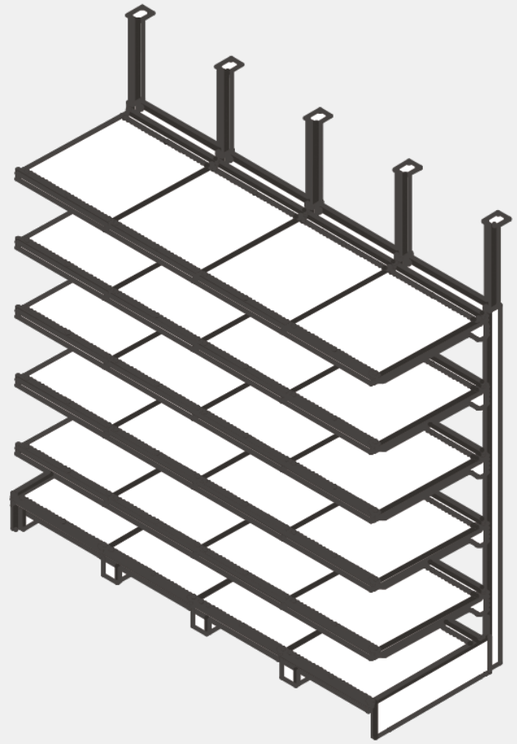

MURALE OMEGA

La murale Omega galvanisée est une de nos solutions de chambres froides les plus populaires. Simple et rapide d'installation, cette murale est la solution pour les chambres froides difficiles d'accès. Option de lattes en inox également offerte.

SPECIFICATIONS

Hauteur poteau galvanizé : 84”- 96”

Hauteur d'extension de poutre galvanizé : 12”- 30”

Longueur de tablettes (incrément de 6”) : 24”- 30”- 36”- 42”- 48”

Profondeur de tablettes (incrément de 6”) : 12”, 18”, 24”

Profondeur de la latte: 6“

COMPOSANTES MURALE OMEGA



ITEM #6
POTEAU OMÉGA GALVANISÉ
X2

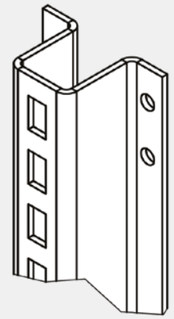

DETAIL B

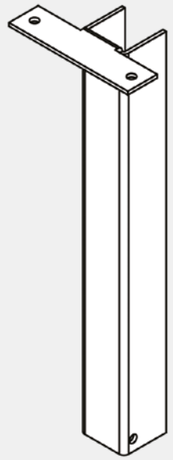

ITEM #7
RALLONGE POTEAU GALVANISÉ
X2

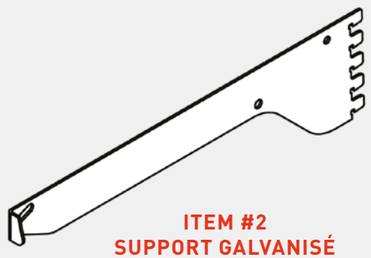

ITEM #2
SUPPORT GALVANISÉ GAUCHE
X3

ITEM #3
SUPPORT GALVANISÉ DROIT
X3

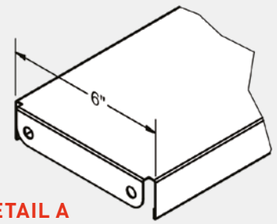

DETAIL A

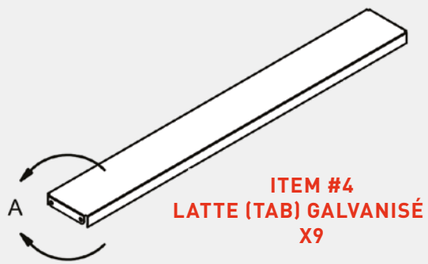

ITEM #4
LATTE (TAB) GALVANISÉ 6“
X9

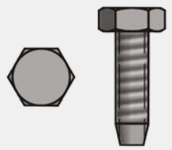

ITEM #1
VIS AUTOPERCEUSE HEX GALVANISÉE
#14 X 1 1/2“
X35



ITEM #5
VIS AUTOPERCEUSE HEX AVEC FLANG GALVANISÉE
1/4“ X 1/2“
X4

VUE EXPLOSÉE

LISTE DE MATERIEL MURALE OMEGA		
ITEM	**QTÉ**	**DESCRIPTION**
1	35	VIS AUTOPERCEUSE TEK NO 14 x 1 1/2" LG GALVANISÉE
2	3	SUPPORT GALVANISÉ 18" GAUCHE
3	3	SUPPORT GALVANISÉ 18" DROIT
4	9	LATTE GALVANISÉE 6“
5	4	VIS AUTOPERCEUSE HEX AVEC FLANG GAL
6	2	POTEAU OMEGA GALVANIDÉ
7	2	RALLONGE POTEAU GALVANISÉ
CAPACITÉ DU SYSTÈME **CAPACITÉ MAX. PAR SECTION: 600 LB / CAPACITÉ MAX. PAR TABLETTE: 300 LB**		

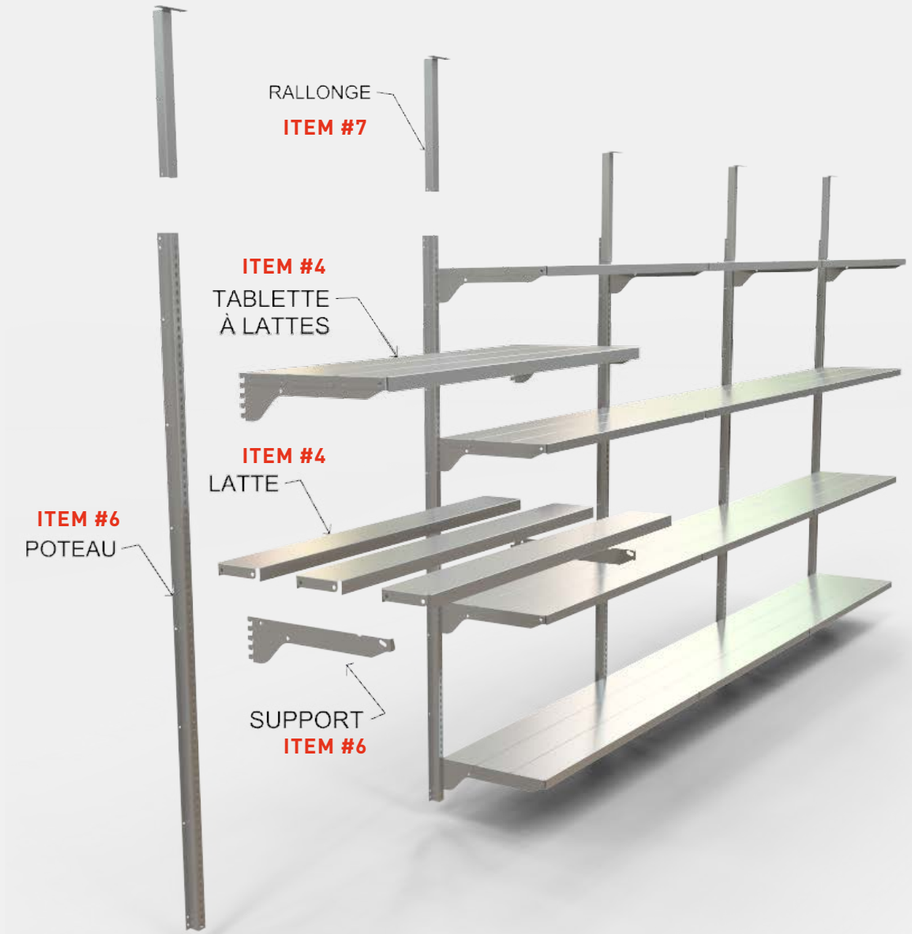

NOTE:
LES CAPACITÉES INDIQUÉES SONT POUR LE SYSTÈME DE POTEAU ET TABLETTE SEULEMENT. C'EST LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT DE S'ASSURER QUE LA STRUCTURE OU CES COMPOSANTES SONT INSTALLÉES EST ASSEZ RÉSISTANTE POUR CES SPÉCIFICATIONS.

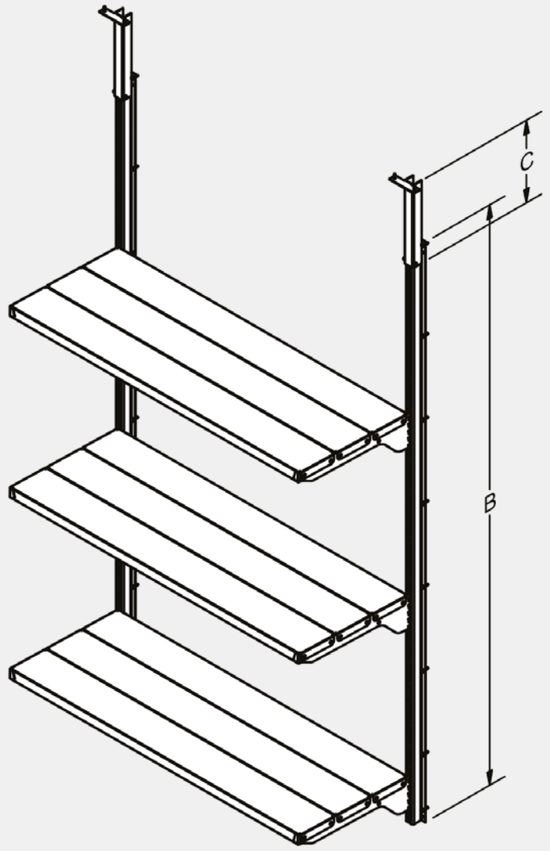

ÉTAPE 1:
AFIN DE POSITIONNER LES POTEAUX, MESURER ET MARQUER LES POSITIONS.

ÉTAPE 2:
AJUSTER LA HAUTEUR.
FIG.1

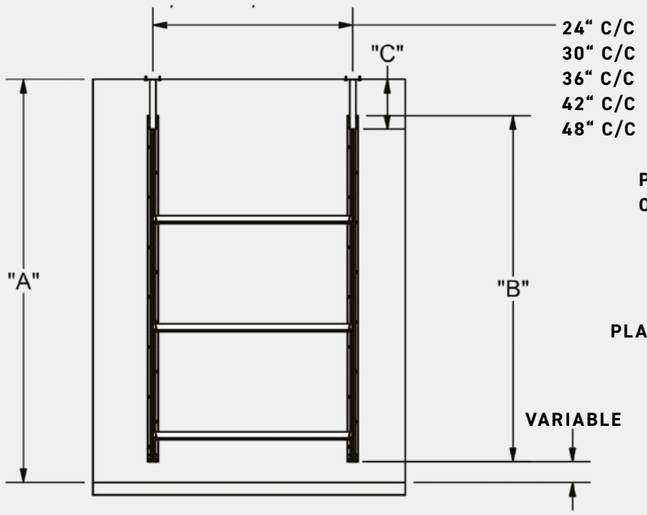

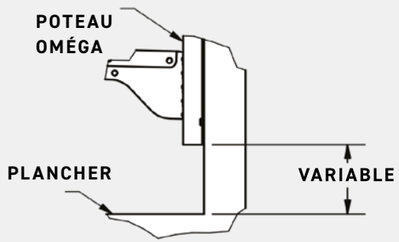

FIG.1

LISTE D'INFORMATION				
HAUTEUR CHAMBRE "A"	LONGUEUR POTEAU "B"	LONGUEUR RALLONGE "C"	HAUTEUR UTILE POUR TABLETTE	CHEVAUCHEMENT POTEAU-RALLONGE
84	83.25	12	72	12
85	83.25	12	73	11
86	83.25	12	74	10
87	83.25	12	75	9
88	83.25	12	76	8
89	83.25	12	77	7
90	83.25	12	78	6
91	83.25	12	79	5
92	83.25	24	80	16
93	83.25	24	81	15
94	83.25	24	82	14
95	83.25	24	83	13
96	95.25	12	84	11.25
97	95.25	12	85	10.25
98	95.25	12	86	9.25
99	95.25	12	87	8.25
100	95.25	12	88	7.25
101	95.25	12	89	6.25
102	95.25	12	90	5.25
103	95.25	24	79	16.25
104	95.25	24	80	15.25
105	95.25	24	81	14.25
106	95.25	24	82	13.25
107	95.25	24	83	12.25
108	95.25	24	84	11.25
109	95.25	24	85	10.25
110	95.25	24	86	9.25
111	95.25	24	87	8.25
112	95.25	24	88	7.25
113	95.25	24	89	6.25
114	95.25	24	90	5.25
115	95.25	30	85	10.25
116	95.25	30	86	9.25
117	95.25	30	87	8.25
118	95.25	30	88	7.25
119	95.25	30	89	6.25
120	95.25	30	90	5.25

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 3:
PLACER LA RALLONGE DE POTEAU **(ITEM#7)** AU DESSUS DU POTEAU OMÉGA **(ITEM#6)**. VISSER LES RALLONGES CONTRE LE PLAFOND AVEC LES VIS AUTOPERCEUSES HEX #14 X 1 1/2" L **(ITEM#1)**. PUIS VISSER LE POTEAU SUR LE MUR. ENFIN, METTRE LES VIS **(ITEM#6)** EN BAS DE LA RALLONGE SUR LE POTEAU.

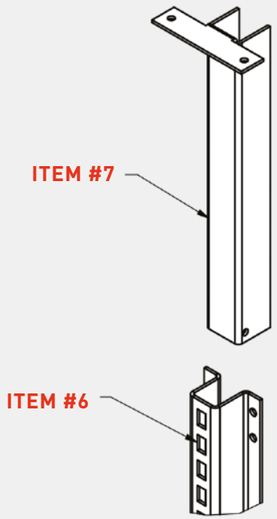

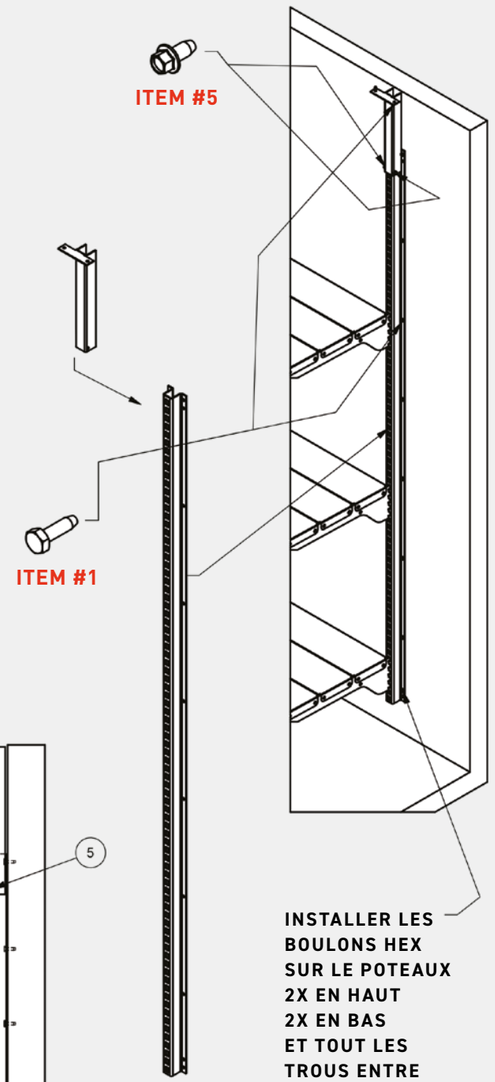

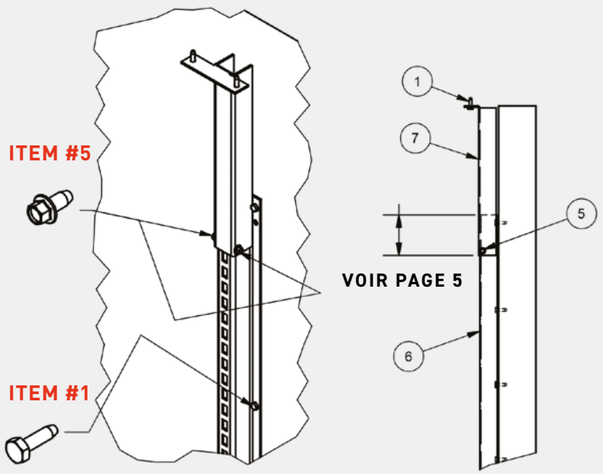

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 4:
INSTALLER LES SUPPORTS **(ITEM#2-3)** ET LES LATTES GALVANISÉS **(ITEM#4)** AU NIVEAU DÉSIRÉ.

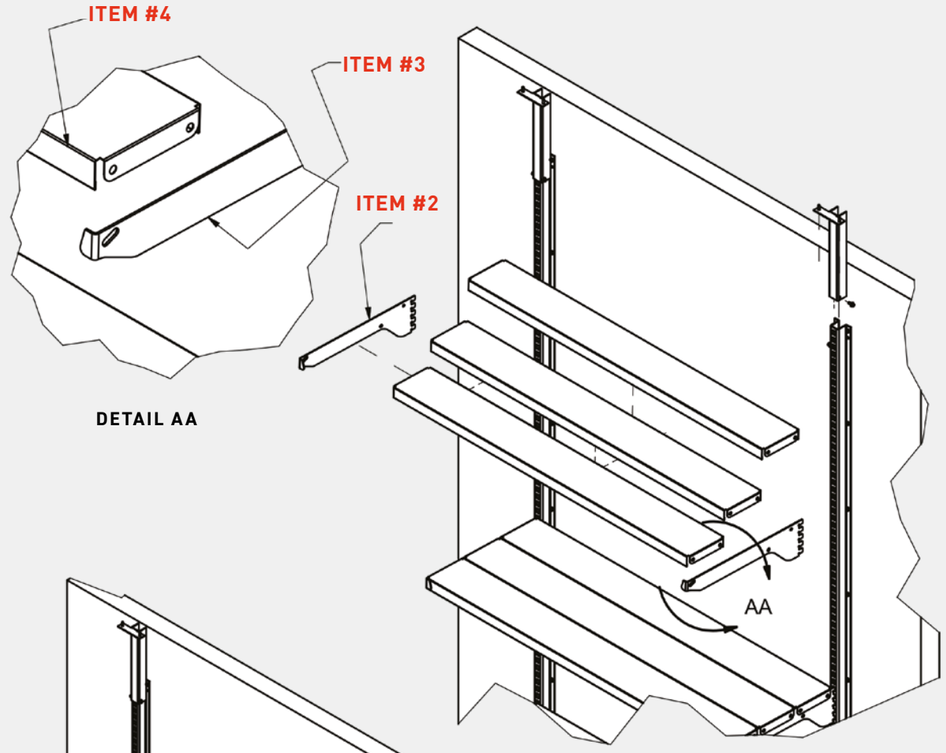

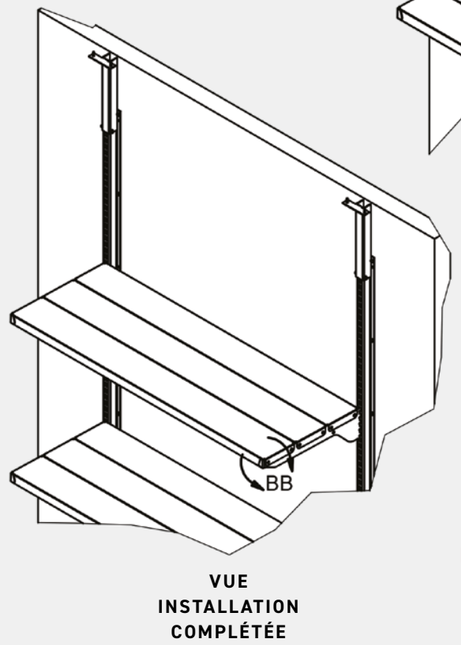

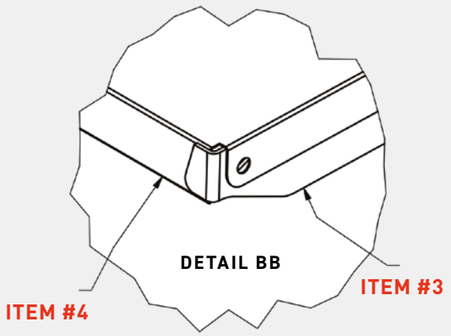

ENTREPOSAGE LÉGER (TYPE WS)

Plus discret que nos systèmes d'entreposage lourds, l'entreposage léger (Type WS) sait quand même faire sa place en la matière. Il peut ainsi remplacer nos étagères commerciales standards dans les commerces de détail, dans les épiceries ou les petits entrepôts.
Cela permet donc de placer des marchandises plus massives, sans toutefois avoir l'apparence volumineuse d'un système d'entreposage lourd.

MONTANT D'ENTREPOSAGE

Largeurs disponibles : 24"- 30"- 36"- 42"- 48"
Hauteurs disponibles :
48"- 54"- 60"- 66", etc... (à tous les 6")

POUTRE D'ENTREPOSAGE

Longeurs disponibles :
48"- 54"- 60"- 66"- 72"- 78"- 84"- 90"- 96"- 102"- 108"- 114"- 120"
Hauteurs disponibles :
box 2", step 2 1/4" et 3"

Lattes transversales : 20 ga
Lattes longitudinales : 16 ga
Montants : 14 ga

COMPOSANTES PALLET RACK WS

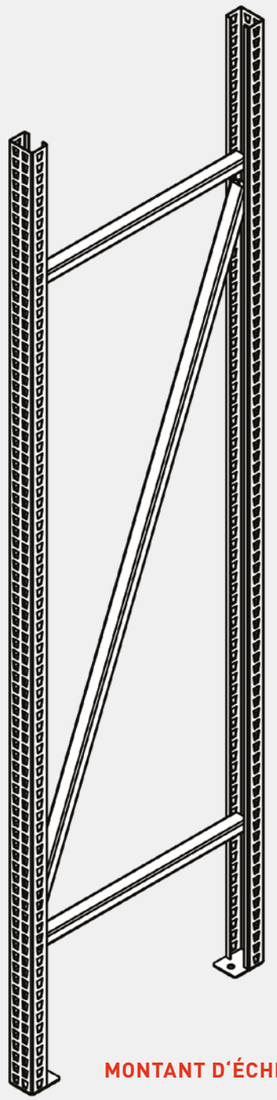

MONTANT D'ÉCHELLE

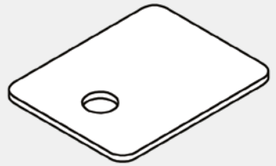

PLAQUE DE NIVELLEMENT
WS 3" X 2 3/8"



CRAN DE SÛRETÉ EN J
ZINC LÉGER WS

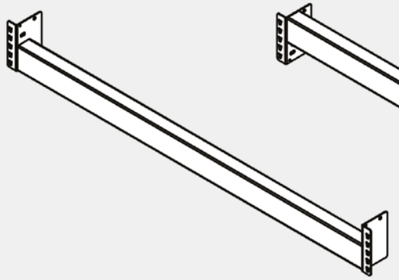

POUTRE DE BASE
STEP WS

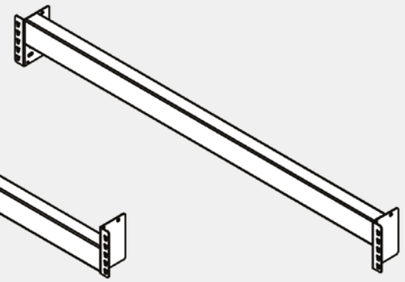

POUTRE STEP WS

OPTION A

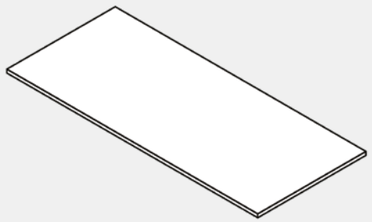

PANNEAU
PRESSWOOD

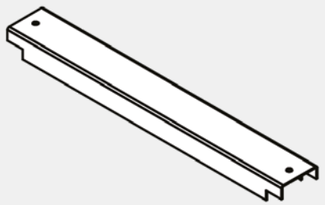

BARRE DE SECURITÉ HC
STEP WS

OPTION B

VIS AUTOPERCEUSE
TETE ROND
PR CARRÉ #12 X 3/4"

UCAN TORPEDO
BOLT, GALV.
3/8" X 2-1/2"

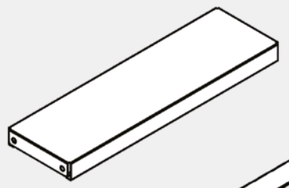

LATTE GALVANISÉE

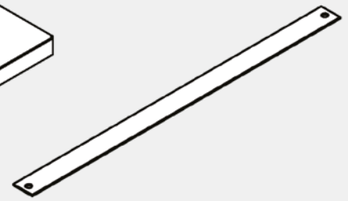

REDRESSEUR
DE POUTRE

VUE EXPLOSÉE

LISTE DE MATÉRIAUX PALLET RACK WS			
ITEM	QTÉ	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION
1	2	03263(YYZZ)	MONTANT (YY") X (ZZ") LEGER WS
2	10	03225(HXXX)MB	POUTRE STEP H (H") X (XXX") SUPPORT WS
3	6	01415XXYYH	PRESSWOOD (5/8")(XX") X (YY")
4	2	03225B(HXXX)MB	POUTRE STEP H BASE (H") X (XXX") SUPPORT WS
5	12	401HC02(YY)	BARRE DE SECURITÉ PLYWOOD HC (YY)
6	20	401A00000A	CRAN DE SÛRETÉ EN J 1/8"
7	4	032000001	PLAQUE NIVELLEMENT WS 3" X 2 3/8"
8	4	530ANCBOU375250	UCAN TORPEDO BOLT, GALV. 3/8" x 2-1/2"
9	48	0231106(YY)H	LATTE GAL-20G 1 7/16"x6"x(YY")
10	20	0239010(YY)	REDRESSEUR POUTRE
11	12	530VISAUTO12075	VIS AUTOPERCEUSE TETE ROND PR CARRE 12-3/4

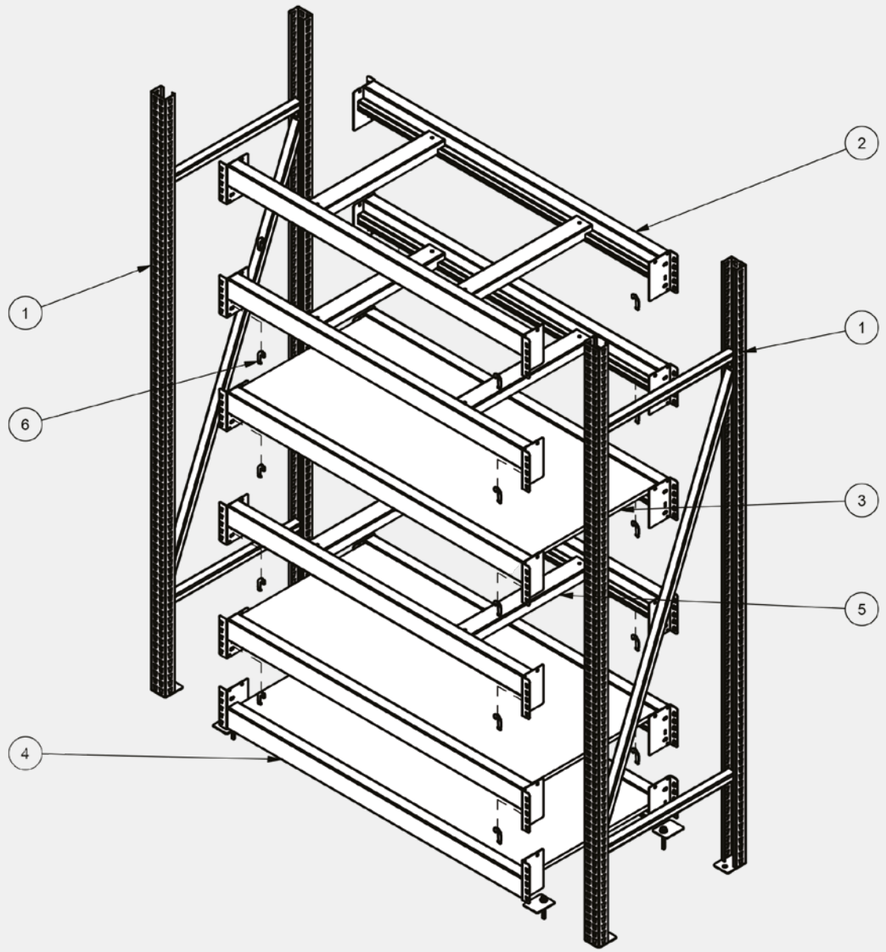

ÉTAPE 1:
TRACER UNE LIGNE DE REPÈRE SUR LE SOL POUR LA LOCALISATION DES MONTANTS D'ÉCHELLE. **(ITEM#1)**

ÉTAPE 2:
MAINTENIR DE MANIÈRE SÉCURITAIRE ET PLACER LE PREMIER MONTANT D'ÉCHELLE.

ÉTAPE 3:
INSTALLER UN NIVEAU DE LISSE **(ITEM#4)** À LA BASE DES ÉCHELLES.

ÉTAPE 4:
INSTALLER LE DERNIER NIVEAU DE LISSE **(ITEM#2)** DANS LE HAUT DES ÉCHELLES. FIXER EN PLACE LA STRUCTURE AVEC LES CRANS DE SÛRETÉ. **(ITEM#6)**

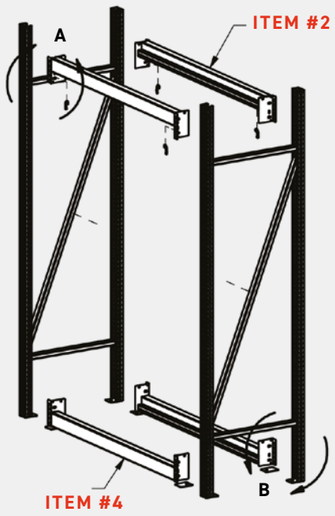

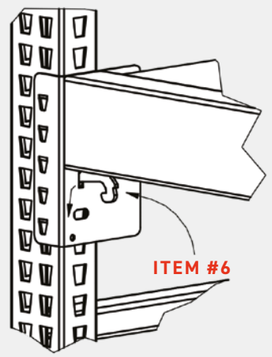

DETAIL A

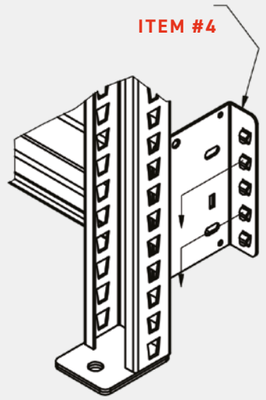

DETAIL B

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 5:
VÉRIFIER L'ÉCART DE VERTICALITÉ DES MONTANTS D'ÉCHELLE À L'AIDE D'UNE NIVEAU AU LASER. CET ÉCART NE DOIT PAS DÉPASSER LE L/240 FOIS LA HAUTEUR DE L'ÉCHELLE VIDE OU L/200 CHARGÉE.

EXEMPLE:
POUR UN MONTANT DE 120'' (10 PI), L'ÉCART DE VERTICALITÉ NE DOIT PAS EXCÉDER 1 PO, SOIT 120''/240 = 1/2 PO, SELON LE CRITÈRE DE L/240.SI LA DISTANCE EST PLUS GRANDE, IL FAUT PROCÉDER AU NIVELLEMENT À L'AIDE DE CALE DE MONTANT (ITEM#7) APPOSÉES SOUS LA BASE DES MONTANTS DE MANIÈRE À AVOIR LA MEILLEURE VERTICALITÉ. LORSQUE L'ÉPAISSEUR DES PLAQUES DE NIVELLEMENTS DÉPASSE 1/2''L'ENSEMBLE DOIT ÊTRE SOUDÉ ENSEMBLE POUR ÉVITER LE DÉPLACEMENT LORS D'IMPACT.

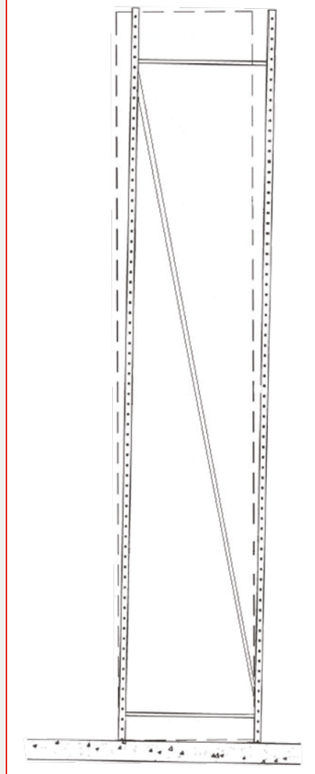

ÉTAPE 6:
LORSQUE LA VERTICALITÉ EST OBTENUE, FIXER LES MONTANTS AU SOL À L'AIDE D'ANCRAGES À BÉTON **(ITEM#8)** IL FAUT INSTALLER LES ANCRAGES SUR LA PLAQUE AVANT ET SUR LA PLAQUE ARRIÈRE.

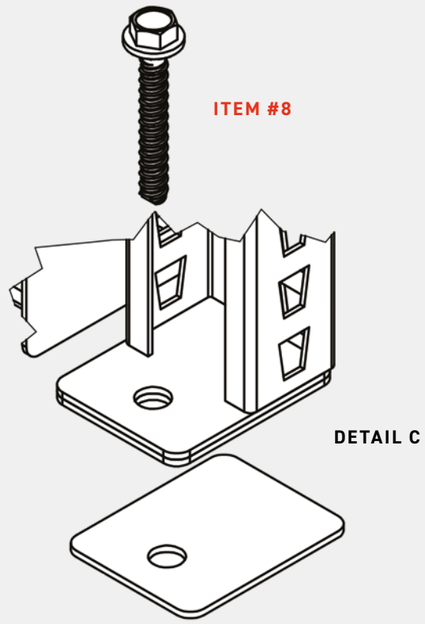

DETAIL C

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 7:
INSTALLER LES POUTRES À LA HAUTEUR DÉSIRÉE.

Largeurs disponibles :
24”- 30”- 36”- 42” et 48”
Hauteurs disponibles :
48”- 54”- 60”- 66”- 72”- 84”- 90”- 96” et 102”

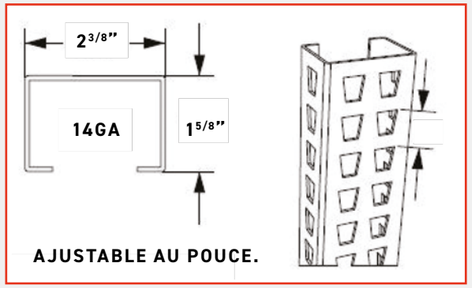

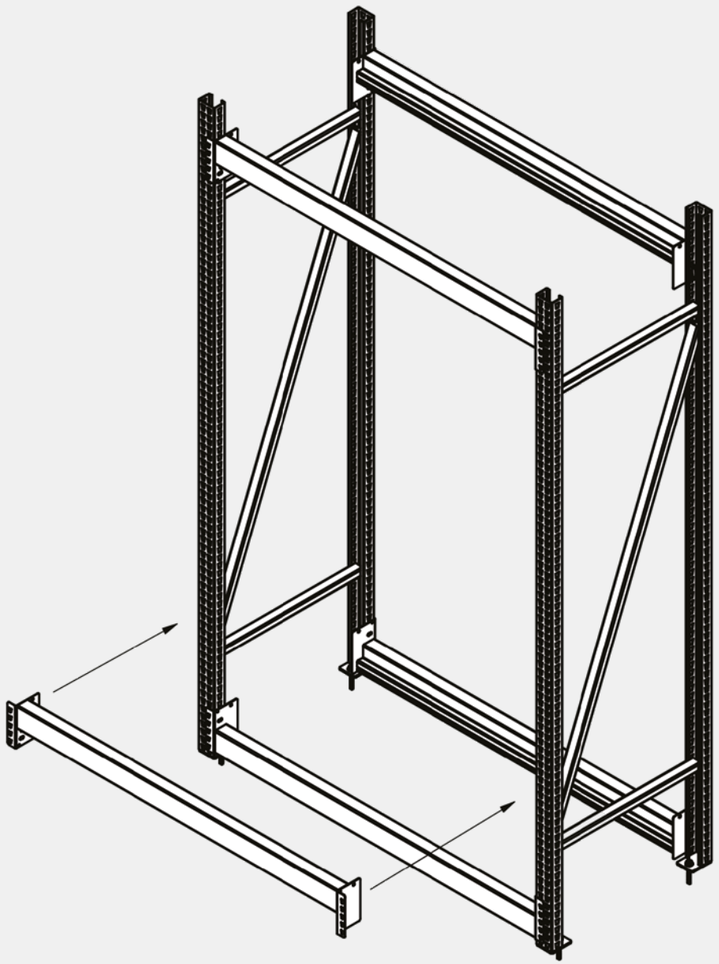

Poutre 24”- 75”	1 renforcement
Poutre 73”- 108”	2 renforcements
Poutre 109”- 144”	3 renforcements

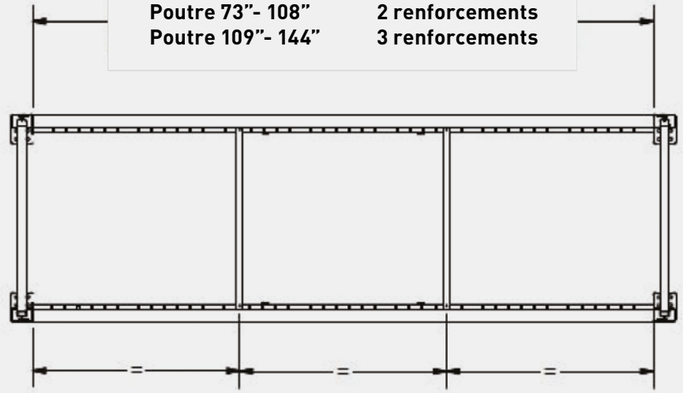

RENFORCEMENT

0239000XX - POUR H2 BEAM
0239010XX - POUR H3 BEAM

XX = PROFONDEUR MONTANT

VIS MÉTAL #12 X 3/4”
AUX EXTRÉMITÉS
530VISAUTO12075

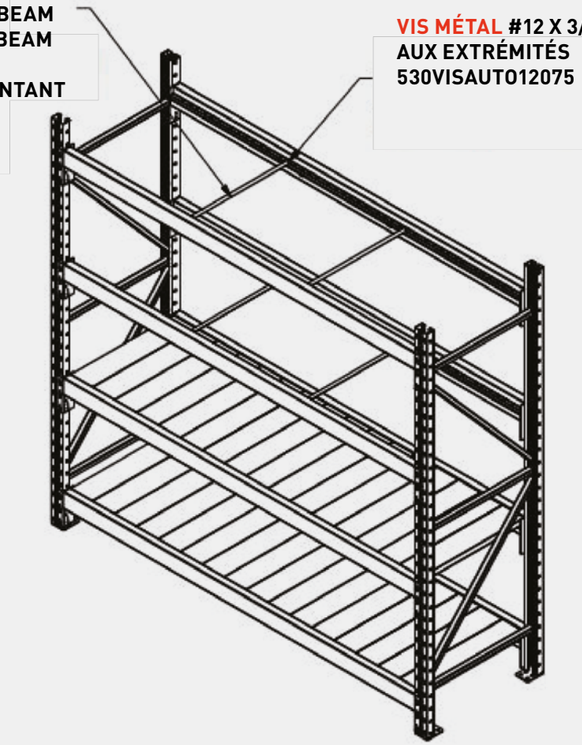

ÉTAPE 8A:
INSTALLER LES BARRES DE SÉCURITÉ **(ITEM#5)** SUR LES POUTRES **(ITEM#2** ET **ITEM#4)**.

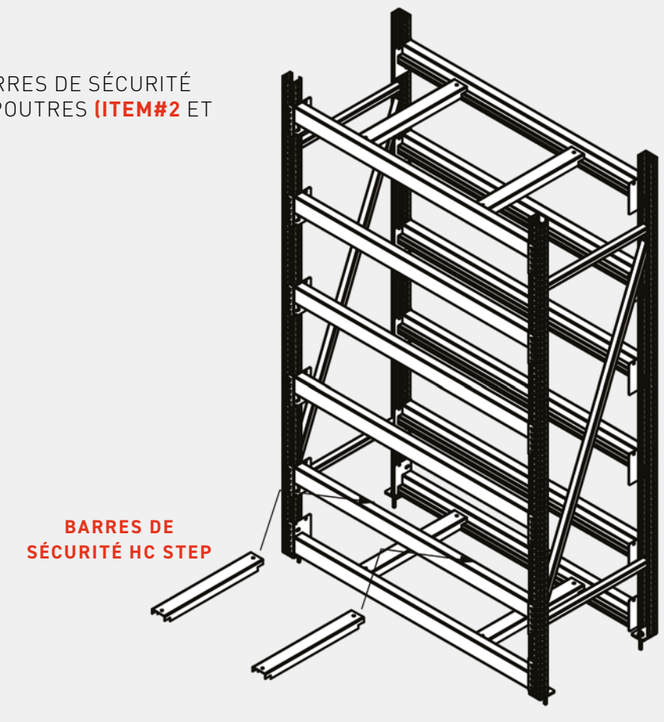

ÉTAPE 8B: POUR WS AVEC LATTES GALVANISÉES
INSTALLER LES REDRESSEURS DE POUTRE **(ITEM#10)**
ET LES LATTES GALVANISÉES **(ITEM#9)**
SUR LES POUTRES **(ITEM#2** ET **ITEM#4)**.

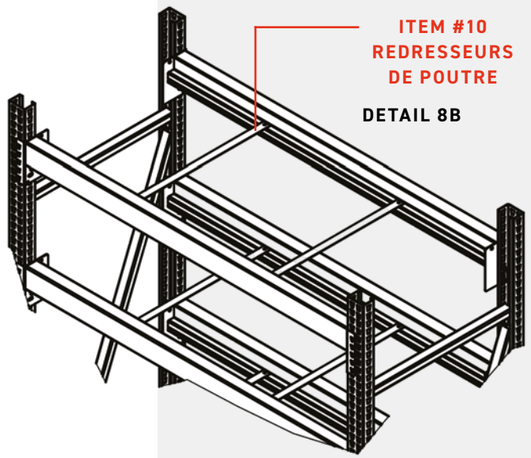

DETAIL 8B

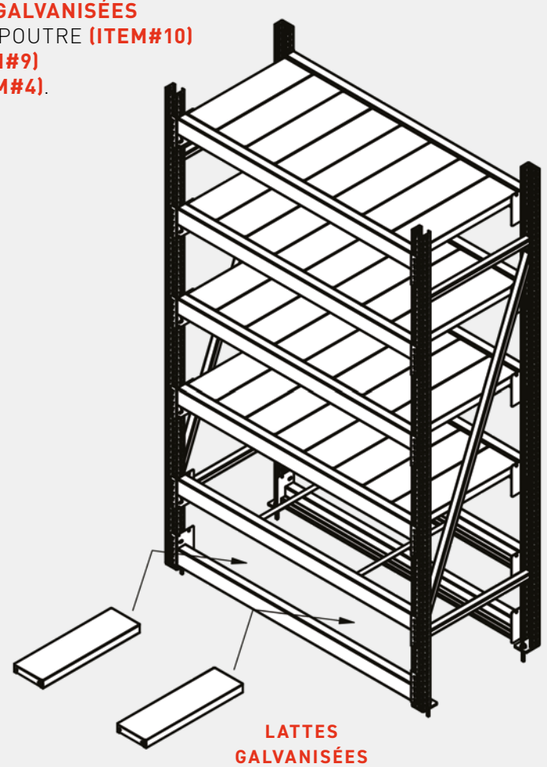

ÉTAPE 9A: POUR WS AVEC PANNEAUX PRESSWOOD
DÉPOSER LES PANNEAUX DE PRESSWOOD **(ITEM#3)** SUR LES BARRES DE SÉCURITÉ **(ITEM#5)**.

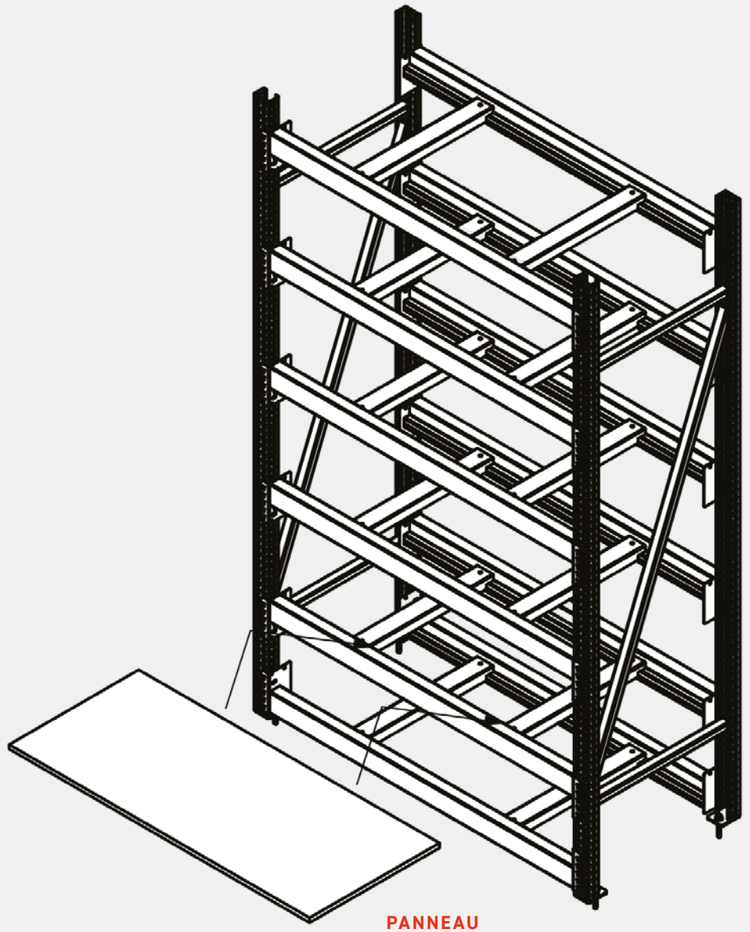

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

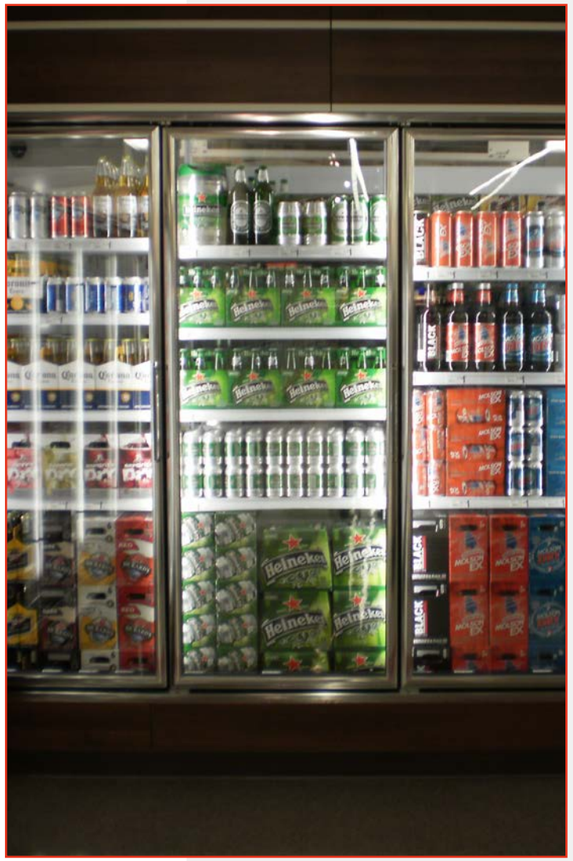

EXEMPLES DE RÉALISATIONS

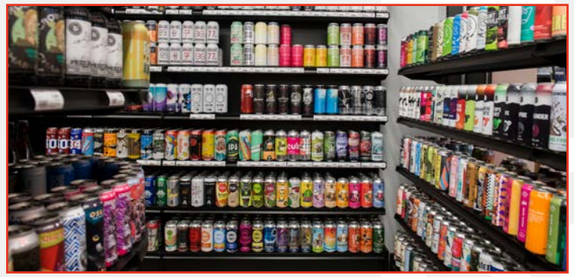

WWW.ETALEX.CA

NOUS JOINDRE

USINE D'ANJOU
8501, rue Jarry Est,
Montréal, QC H1J 1H7
T 514 351-2000
SF 1 800 351-3125

USINE SAINT-BRUNO
1299, Marie-Victorin,
St-Bruno, QC J3V 6B7
T 514 351-2000
SF 1 800 351-3125

USINE RAY-LAWSON
10251, Ray-Lawson,
Anjou, QC H1J 1L6
T 514 351-2000
SF 1 800 351-3125

FACEBOOK/ETALEX

LINKEDIN/ETALEX

YOUTUBE/ETALEX

FAIT AU CANADA